Manuel du propriétaire

CRAFTSMAN®

ÉPANDEUR DE 15 GALLONS, 35 PSI

Modèle no. 486.245313



ATTENTION:

Lire et suivre attentivement les instructions et consignes de sécurité de ce manuel avant d'utiliser cet article.

- Sécurité
- Assemblage
- Fonctionnement
- Entretien
- Pièces de rechange

IMPORTANT:

Si des pièces s'avèrent manquantes ou si vous avez des questions concernant l'assemblage, veuillez appeler le 866-576-8388.

Sears, Roebuck and Co., Hoffman Estates, IL 60179 États-Unis www.sears.com/craftsman

TABLE DES MATIÈRES

Consignes de sécurité	2	Remisage	5
•			
Contenu du sac de pièces	3	Tableau Des Ajutages	:
Contenu du carton	4	Illustration des pièces rechange	1(
Assemblage	4	Liste des pièces rechange	11
Fonctionnement			
Entretien	8	et service à la clientèleCouverture arriè	ere

GARANTIE LIMITÉE

GARANTIE LIMITÉE

Pour une durée d'un an à partir de la date d'achat, et si cet équipement Craftsman est entretenu et lubrifié conformément aux instructions d'entretien du manuel d'utilisation, Sears s'engage à réparer gratuitement tout défaut de fabrication ou de montage. Cette garantie ne couvre pas:

Les pièces soumises à une usure normale.

Les réparations nécessaires résultant d'une utilisation abusive ou de la négligence de l'utilisateur, y compris l'incapacité de ce dernier à procéder aux opérations de maintenance et d'entretien conformément aux instructions du manuel d'utilisation. Si cet équipement Craftsman est loué à un tiers ou utilisé à des fins commerciales, cette garantie ne couvrira que les 30 premiers jours suivant la date d'achat de l'article.

VOUS POUVEZ BÉNÉFICIER DU SERVICE APRÈS-VENTE COUVERT PAR LA GARANTIE EN RENVOYANT L'ÉQUIPEMENT CRAFTSMAN À VOTRE CENTRE DE RÉPARATION SEARS LE PLUS PROCHE AU CANADA. CETTE GARANTIE COUVRE UNIQUEMENT CE PRODUIT SI CE DERNIER EST UTILISÉ AU CANADA.

Cette garantie vous donne certains droits et garanties juridiques et il est possible que vous puissiez également bénéficier d'autres droits variant d'une province à l'autre.

SEARS CANADA INC. TORONTO, ONTARIO M5B2B8

Le numéro du modèle et le numéro de série se trouvent sur un autocollant collé sur l'épandeur.	NUMÉRO DE MODÈLE:	486.245313
Veuillez prendre note du numéro de série et de la date d'achat et les conserver en un lieu sûr afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.	NUMÉRO DE SÉRIE: DATE D'ACHAT:	



CONSIGNES DE SÉCURITÉ



Tout équipement utilisant de l'énergie peut causer des blessures si on le fait fonctionner incorrectement ou si l'utilisateur ne comprend pas comment le faire fonctionner. Faites preuve de prudence à tout moment quand vous le faites fonctionner.

- Lisez avec soin ce manuel du propriétaire avant d'essayer d'assembler ou de faire fonctionner cet épandeur.
- Lisez le manuel du propriétaire de votre véhicule pour les règles de fonctionnement et de sécurité avant d'utiliser cet équipement.
- Ne permettez jamais aux enfants de faire fonctionner cet épandeur et ne permettez pas aux adultes de le faire fonctionner sans les instructions correctes.
- Ne permettez à aucune personne de monter sur cet épandeur ni de s'asseoir dessus.
- N'autorisez pas des passagers sur le véhicule remorqueur.
- Maintenez la zone de fonctionnement débarrassée de toutes personnes, particulièrement des petits enfants.
 Maintenez aussi la zone exempte d'animaux domestiques.
- Lisez avec soin l'étiquette chimique pour les instructions et les notes concernant la manutention et le mélange des produits chimiques.


- Portez une protection des yeux et des mains ainsi que des vêtements protecteurs quand vous manipulez et appliquez les produits chimiques pour pelouses.
- Ne faites pas de pulvérisation les jours de pluie.
- L'attache de cet épandeur peut affecter le freinage et la stabilité du tracteur. N'ignorez pas les possibilités de votre tracteur. Reportez-vous aux règles de sécurité se trouvant dans le manuel du propriétaire du véhicule concernant la sécurité du fonctionnement sur les pentes. N'ignorez pas le changement des conditions sur les pentes. ÉVITEZ LES PENTES RAIDES.
- Faites fonctionner à vitesse réduite sur du terrain accidenté, le long des fossés et sur les flancs de coteau pour empêcher une perte de commande.
- Suivez les instructions d'entretien et de graissage telles qu'elles sont décrites dans ce manuel.




Ce symbole indique des consignes de sécurité importantes. Il signifie: **Attention!! Soyez vigilant! Votre sécurité en dépend!**

CONTENU DU SAC DE PIÈCES

PIÈCES À L'ÉCHELLE

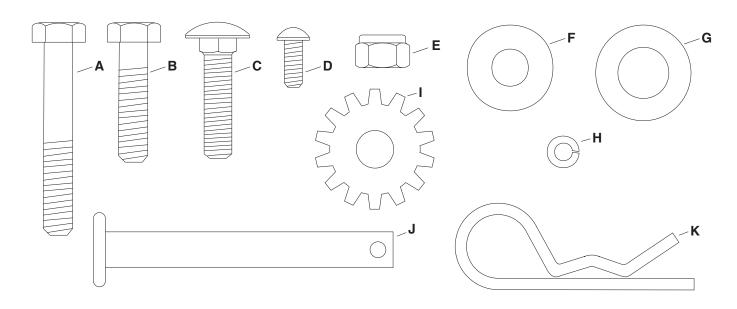


PIÈCES NON À L'ÉCHELLE

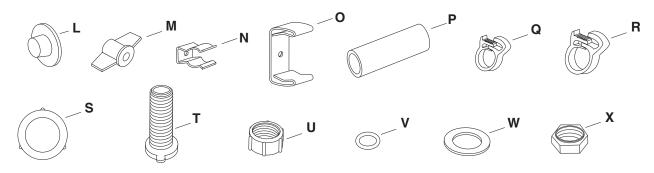

RÉF	QTÉ	DESCRIPTION	RÉF	QTÉ	DESCRIPTION
Α	8	Boulon hexagonal, 5/16 x 2 po.	М	2	Bouton
В	2	Boulon hexagonal, 5/16 x 1-1/4 po.	N	1	Attache de pistolet pulvérisateur, petit
С	2	Boulon de carrosserie, 5/16 x 1-1/4 po.	0	1	Attache de pistolet pulvérisateur, grande
D	2	Vis, cal. 10 x 1/2 po.	Р	2	Bague d'espacement
E	10	Écrou hexagonal, 5/16 po.	Q	1	Bride de serrage pour tuyau enroulé
F	2	Rondelle plate, 5/16 po.	R	2	Bride de serrage du tuyau, 3/8 po.
G	4	Rondelle plate, 1/2 po.	S	1	Joint pour tuyau d'arrosage, 3/4 po.
H	2	Rondelle de blocage, cal. 10	Т	1	Manchon d'évacuation
1	2	Rondelle à denture de blocage, 5/16 po.	U	1	Bouchon en nylon
J	1	Broche d'attelage	V	1	Joint torique
K	1	Goupille fendue	W	1	Rondelle en nylon, 11/16 po.
L	2	Contre-écrou embouti	Χ	1	Écrou en nylon

ASSEMBLAGE

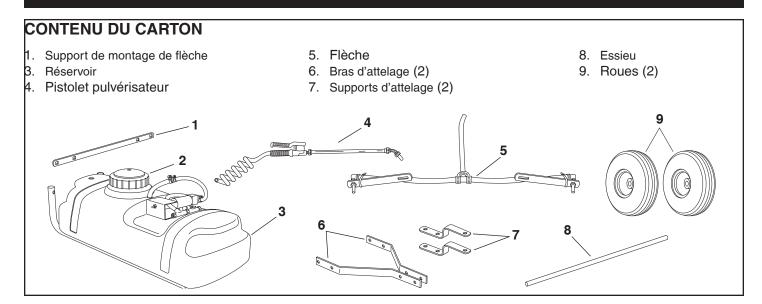

RETIRER LES PIÈCES DU CARTON

 Retirez tous les sacs de pièces du carton. Étalez toutes les pièces et identifiez-les en vous reportant aux illustrations des pages 3 et 4.

OUTILS NÉCÉSSAIRES POUR L'ASSEMBLAGE

Clés de 1/2 po. (12 mm) (2) Tournevis (1) Pinces (1) Marteau (1)

- Assemblez l'essieu à travers les grands trous existant dans les tubes cadres. Si l'axe ne s'ajuste pas, desserrez un peu les boulons dans les tubes cadres pour aligner les trous. Resserrez les boulons après l'assemblage de l'axe. Voir figure 1.
- Installez une bague d'espacement, une rondelle plate de 1/2 po., une roue et une autre rondelle plate de 1/2 po. sur l'essieu. Tapez légèrement un chapeau de moyeu (L) sur l'extrémité de l'axe. Voir illustration 1.

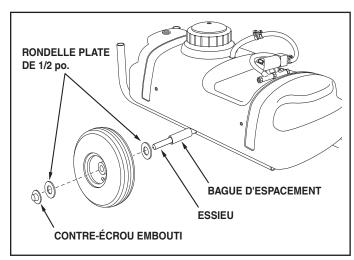


ILLUSTRATION 1

 Assemblez un bras d'attelage sur l'intérieur d'un tube cadre sous le réservoir. Utilisez deux boulons hex. 5/16 po. x 2 po. et écrou hex. 5/16 po. comme indiqué dans figure 2. Ne serrez pas encore. Répétez cela sur l'autre côté.

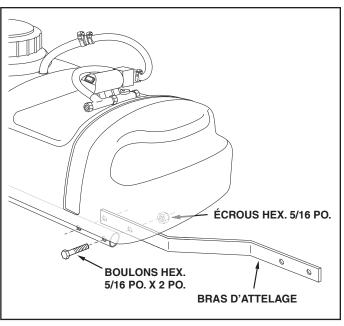


ILLUSTRATION 2

- Fixez les extrémités des bras d'attelage l'une à l'autre en utilisant deux boulons hex. 5/16 po. x 1-1/4 po. et écrous hex. 5/16 po. Ne pas les serrer pour l'instant. Voir illustration 3.
- Assemblez les supports d'attelage sur les bras d'attelage en utilisant deux boulons hex. 5/16 po. x 2 po. et écrous hex. 5/16 po. Positionnez chaque boulon derrière l'un des boulons transversaux dans les bras d'attelage. Ne pas les serrer pour l'instant. Voir illustration 3.

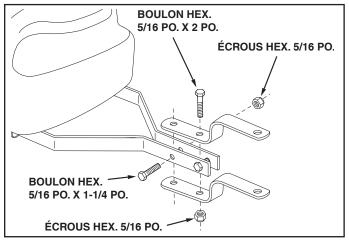


ILLUSTRATION 3

- À ce moment, serrez tous les boulons en commençant par les boulons dans l'illustration 2, ensuite les boulons dans l'illustration 3.
- Installez la vidange dans l'arrière du réservoir comme indiqué dans la figure 4. Placez un joint de tuyau d'arrosage de ¾" sur le manchon de vidange et introduisez le manchon de vidange à l'extérieur à travers le trou dans l'arrière du réservoir. À l'extérieur du réservoir, assemblez la rondelle en nylon, ensuite l'écrou en nylon sur le manchon de vidange. Serrez l'écrou de façon suffisamment sûre pour empêcher les fuites, en faisant attention à ne pas endommager les pièces en plastique. Placez le joint torique à l'intérieur du chapeau en nylon et vissez le chapeau sur l'extrémité du manchon de vidange. Voir illustration 4.

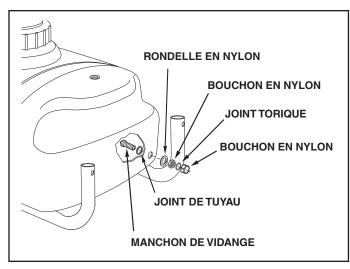


ILLUSTRATION 4

 Assemblez le support de montage de flèche sur l'arrière des tubes d'attelage en utilisant deux boulons hex. 5/16 po. x 2 po. et écrous hex. 5/16 po. Voir illustration 5.

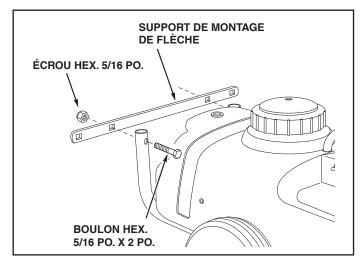


ILLUSTRATION 5

 Assemblez les barres de flèche sur le support de montage de flèche en utilisant deux boulons de carrosserie 5/16" x 1-1/4", rondelles à denture de blocage (entre la barre et le support), rondelles plates 5/16" et boutons. Le tuyau de raccordement avec la flèche doit s'étendre vers le haut. Voir illustration 6.

NOTE: Assurez-vous que les ouvertures d'ajutage regardent directement vers le bas quand les barres de flèche sont en position horizontale de fonctionnement.

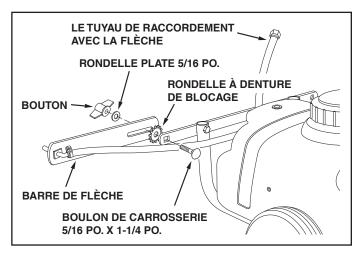


ILLUSTRATION 6

 Assemblez les attaches, la grande et la petite, de pistolet pulvérisateur sur le côté du réservoir en utilisant deux vis N° 10 x 1/2 po. et rondelles de blocage N° 10. Voir illustration 7.

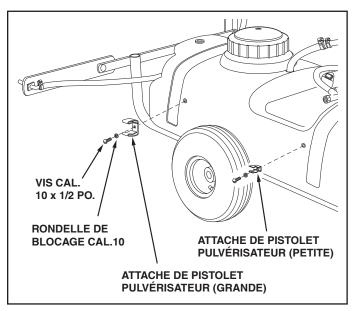


ILLUSTRATION 7

- Glissez une bride de tuyau de 3/8 po. sur le tuyau de raccordement. Insérez l'extrémité du tuyau dans la bride du conduit (fixée sur la pompe) puis glissez une deuxième bride de tuyau sur le tuyau. Laissez les brides de tuyau desserrées pour l'instant. Voir illustration 8.
- Poussez le tuyau sur l'adaptateur de tuyau situé sur l'extrémité du robinet de marche/arrêt (On-Off). Serrez la bride de tuyau autour du tuyau et de l'adaptateur. Voir illustration 8.
- Placez le robinet et la bride de tuyau contre la bride du conduit. Glissez l'autre bride de tuyau contre l'autre côté de la bride du conduit. Serrez la bride en veillant ne pas écraser ni déformer le tuyau. Voir illustration 8.
- Glissez la bride de serrage pour tuyau enroulé sur le tuyau du pistolet pulvérisateur puis poussez le tuyau afin qu'il s'imbrique sur l'adaptateur de tuyau situé sur le raccord en T. Voir illustration 8.
- Faites en sorte que le pistolet pulvérisateur s'imbrique sur le devant du réservoir (la grande attache sert à retenir la poignée du pistolet pulvérisateur et la petite attache sert à retenir la lance). Voir illustration 7.

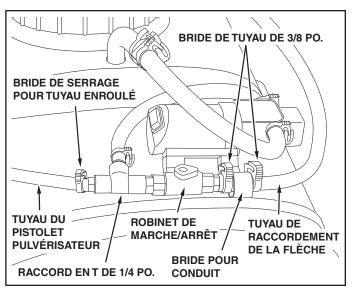


ILLUSTRATION 8

 Attachez l'épandeur à l'attelage de tracteur et raccordez le câblage à la batterie de tracteur. Le fil rouge doit être connecté à la borne positive de la batterie ou à la connexion sous tension existant sur un interrupteur ou ampèremètre du tracteur. Le fil marron peut être mis à la terre ou connecté à la borne négative de la batterie. Voir illustrations 9 et 10.

REMARQUE IMPORTANTE: Cet épandeur ne doit être connecté qu'à des batteries de 12 volts!

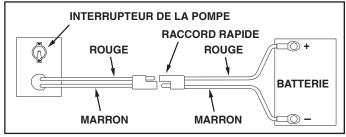


ILLUSTRATION 9



DANGER! Ne permettez jamais que la broche négative sur la fiche vienne en contact avec la borne positive "sous tension" sur la batterie. Cela peut produire un incendie ou une explosion.

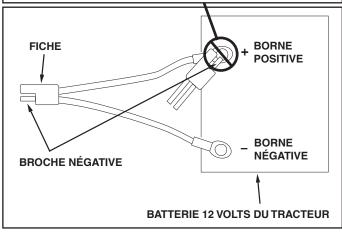



ILLUSTRATION 10

FONCTIONNEMENT

CONNAÎTRE L'ÉPANDEUR

Lisez ce manuel et les consignes de sécurité avant d'utiliser l'épandeur.

Comparez les illustrations ci-dessous et les pièces de votre épandeur pour vous familiariser aux diverses commandes et leur emplacement.

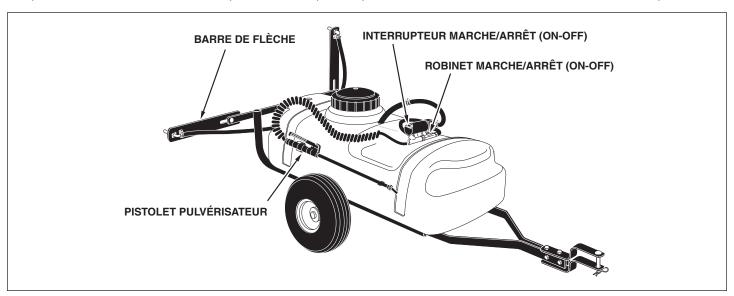

INTERRUPTEUR MARCHE/ARRÊT (ON-OFF)

Met en marche et arrête le moteur/la pompe.

ROBINET MARCHE/ARRÊT (ON-OFF) Met en marche et arrête le flux provenant de la pompe et allant à l'ajutage de la flèche.

BRAS DE LA FLÈCHE Pivote vers le haut et vers le bas et peut être réglé vers l'intérieur ou vers l'extérieur pour obtenir un ajutage adéquat.

PISTOLET PULVÉRISATEUR Se décroche du réservoir afin de pouvoir pulvériser les buissons, les arbustes ou les zones inaccessibles pour l'épandeur.

AVANT DE DÉMARRER

Il est important de faire un essai de la flèche et du pistolet pulvérisateur avec de l'eau ordinaire avant d'utiliser les produits chimiques. Cela vous permettra de contrôler si l'épandeur a des fuites et de régler le type de pulvérisation ainsi que la pression à l'ajutage. Si une fuite se produit, il est possible d'utiliser du ruban d'étanchéité pour filetage pour rendre les raccordements plus étanches.

MANOSTAT DE POMPE

La pompe est équipée d'un manostat. Le manostat détecte la pression à la sortie de la pompe et coupera l'alimentation électrique de la pompe à un point déterminé de haute pression (35 PSI). Si la demande de débit est très basse, la pompe peut atteindre ce point de haute pression et le manostat forcera la pompe à effectuer des cycles (la pompe effectue rapidement des cycles de marche et arrêt). Ce n'est pas un problème à moins que la pompe ne soit soumise continuellement à des états de répétition de ces cycles à l'intérieur d'intervalles d'une seconde pendant de longues périodes de temps.

RÉGLAGE DU ROBINET MARCHE/ARRÊT DES AJUTAGES DE LA FLÈCHE

L'épandeur est comporte un robinet de marche/arrêt sur la flèche qui permet de couper le flux vers les ajutages de la flèche.

COMMENT RÉGLER L'AJUTAGE DE PISTOLET PULVÉRISATEUR

Faites tourner l'ajutage sur le pistolet pulvérisateur depuis un brouillard fin en forme de cône jusqu'à un écoulement continu en ligne droite. La pression maximum peut être obtenue en utilisant le robinet de marche/arrêt.

RÉGLAGE DE LA FLÈCHE POUR LA PULVÉRISATION

Le positionnement correct de la flèche place les ajutages à une distance l'un de l'autre d'environ 40" et à environ 14" au-dessus du sol. Cela produit une largeur de pulvérisation d'environ 80" avec un petit recouvrement central. Voir illustration 11.

- Faites glisser les barres de flèche vers l'extérieur jusqu'aux extrémités des fentes.
- Faites pivoter les barres de flèche jusqu'à ce que les ajutages soient à environ 14" au-dessus du sol.
- Assurez-vous que les ajutages sont réglés de sorte que les ouvertures soient dirigées tout droit vers le bas.

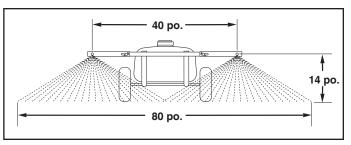


ILLUSTRATION 11

COMMENT UTILISER VOTRE ÉPANDEUR

- Déterminez la surface en mètres carrés que vous souhaitez pulvériser. Utilisez ce chiffre afin de calculer le nombre de gallons ou de litres dont vous aurez besoin en fonction des recommandations du fabricant. Vous éviterez ainsi de gaspiller du produit et d'en laisser dans le réservoir.
- Déterminez le taux d'application (en gallons par 1.000 pieds carrés ou gallons par acre) basé sur les recommandations des fabricants de produits chimiques.
- Utilisez le tableau des ajutages de la page 9 afin de déterminer la vitesse de passage qui permettra un taux de d'application optimal.
- Pour déterminer le réglage des gaz pour atteindre la vitesse appropriée, jalonnez des intervalles de 100, 200 et 300 pieds. Le tableau des vitesses en bas de la page 8 indique le nombre de secondes que cela prend pour parcourir ces distances. Réglez le papillon de commande des gaz et à l'aide d'un départ de mise en route, parcourez les distances dans le nombre de secondes indiqué par le tableau des vitesses. Une fois que vous avez déterminé les réglages nécessaires des gaz et de boîte de vitesses, marquez l'emplacement de réglage des gaz de sorte que vous puissiez recommencer facilement la même vitesse après avoir arrêté.
- Ajoutez la solution chimique dans le réservoir en suivant les instructions du produit.
- Conduisez jusqu'à l'endroit où vous souhaitez commencer à pulvériser.

- Réglez la position de la flèche pour la pulvérisation.
- Réglez la commande des gaz à la position déterminée dans l'étape 4.
- Placez l'interrupteur de pompe/moteur sur "ON" (marche) pour commencer à pulvériser.
- Restez à l'écart des fleurs, arbustes et arbres à feuilles persistantes lorsque vous pulvérisez des solutions de désherbage pour empêcher que la solution n'entre en contact avec ces plantes sensibles.

ATTENTION!

Ne permettez pas que des produits chimiques restent dans la pompe pendant des périodes prolongées d'oisiveté. Certains produits chimiques endommageront la soupape de pompe si on la laisse tremper sans être traitée pendant un certain temps. Rincez toujours la pompe avec de l'eau après chaque emploi. Reportez-vous aux instructions de nettoyage du réservoir au chapitre « Entretien » pour le rinçage et l'élimination des produits chimiques.



ATTENTION! Portez des lunettes de protection, des gants et des vêtements de protection quand vous manipulez des produits chimiques pour pelouses et travaillez avec eux.

ENTRETIEN/REMISAGE

RESPONSIBILITÉS DU CLIENT

· Veuillez lire et suivre le programme d'entretien et les opérations d'entretien indiquées dans ce chapitre.

PROGRAMME D'ENTRETIEN Remplissezates au fur et à mesure que vous effectuez les opérations d'entretien	/K	lant le s	lemisal gress	ague u	jedion salson gentichedue unisain	Da	ites de	s opéra	tions d	'entreti	en	
Vérifier que la visserie en correctement serrée	Х											
Nettoyer le réservoir		Χ										
Lubrification			Х									

VÉRIFIER QUE LA VISSERIE EST CORRECTEMENT SERRÉE

 Avant chaque utilisation, inspectez rigoureusement l'épandeur visuellement afin de vous assurer que qu'aucun boulon ou écrou n'est desserré. Resserrez tout boulon ou écrou desserré.

NETTOYAGE DU RÉSERVOIR

- Après son utilisation, remplissez le pulvérisateur en partie avec de l'eau, démarrez le pulvérisateur et permettez que de l'eau claire soit pompée à travers la plomberie et à l'extérieur à travers l'ensemble de flèche et le pistolet. Utilisez le pistolet pour laver complètement toutes les pièces internes du réservoir, l'extérieur du réservoir et la flèche.
- Remplissez à nouveau le réservoir jusqu'à ce qu'il soit à moitié plein avec de l'eau claire et un neutralisant chimique, et répétez les instructions de nettoyage ci-dessus. Rincez tout le pulvérisateur avec l'agent neutralisant. Suivez les instructions des fabricants de produits chimiques pour la mise au rebut de toute l'eau de lavage et de rinçage.

LUBRIFICATION

Huilez les roues au moins une fois par saison.

NETTOYAGE DES FILTRES

- Nettoyez périodiquement le filtre dans l'extrémité du tuyau flexible d'admission en bas du réservoir. Retirez du tuyau flexible l'écrou pivotant en nylon, tirez à l'extérieur la crépine et rincez-la avec de l'eau claire.
- Nettoyez périodiquement les filtres dans les ajutages de flèche. Retirez l'ajutage, tirez à l'extérieur la crépine et rincez-la avec de l'eau claire.

RANGEMENT EN HIVER

- Évacuez toute l'eau hors du pulvérisateur, en faisant particulièrement attention à la pompe et au pistolet.
 Ces articles sont particulièrement susceptibles d'être endommagés par les produits chimiques et le gel.
- Le pulvérisateur doit être préparé pour l'hiver avant son rangement en pompant une solution à 50% d'eau et à 50% d'antigel R.V.(pour véhicule récréatif) à travers toute la plomberie. Des soins et un entretien correct prolongeront la durée de vie de l'épandeur.

TABLEAU DES AJUTAGES EN GALLONS U.S.

N° Ajutage	Hauteur de pulvérisation (po.)	Pression PSI	Capacité d'ajutage Gal US par min	GALLONS PAR ACRE (BASÉS SUR L'EAU)						
				1 mi/h	2 mi/h	3 mi/h	4 mi/h	5 mi/h	7.5 mi/h	10 mi/h
		10	0,30	44,2	22,1	14,8	11,1	8,9	5,9	4,4
N°3	13"	20	0,42	63,0	31,5	20,9	15,7	12,6	8,4	6,3
		30	0,52	76,8	38,4	25,8	19,3	15,4	10,3	7,7
N° Ajutage	Hauteur de pulvérisation (po.)	Pression PSI	Capacité d'ajutage Gal US par min	GALLONS PAR 1000 PI. CAR. (BASÉS SUR L'EAU)						
				1 mi/h	2 mi/h	3 mi/h	4 mi/h	5 mi/h	7.5 mi/h	10 mi/h
		10	0,30	1,0	0,50	0,34	0,26	0,20	0,14	0,10
N°3	13"	20	0,42	1,4	0,72	0,48	0,35	0,29	0,19	0,14
		30	0,52	1,8	0,88	0,59	0,44	0,35	0,24	0,18

TABLEAU DES AJUTAGES EN GALLONS IMPÉRIAUX (LITRES)


	TABLEAG BEG AGG TAGES EN GALLONG IIII ETITAGA (ETITLES)									
N° Ajutage	Hauteur de pulvé- risation (mm)	Pression PSI (Bar)	Capacité ajutage Gal imp par min (litres/mn)	GALLONS IMPÉRIAUX (Litres) PAR ACRE (BASÉS SUR L'EAU)						
				1 mi/h 1,6 k/h	2 mi/h 3,2 k/h	3 mi/h 4,8 k/h	4 mi/h 6,4 k/h	5 mi/h 8 k/h	7,5 mi/h 12 k/h	10 mi/h 16 k/h
		10 (0,7)	0,25 (1,135)	36,8 (167,3)	18,4 (83,6)	12,3 (56,0)	9,2 (42,0)	7,4 (33,7)	4,9 (22,3)	3,7 (16,7)
N°3	13" 330 mm	20 (1,4)	0,35 (1,59)	52,5 (238,5)	26,2 (119,2)	17,4 (79,1)	13,1 (59,4)	10,5 (47,7)	7,0 (31,8)	5,2 (23,8)
		30 (2,1)	0,433 (1,97)	64,0 (290,7)	32,0 (145,3)	21,5 (97,7)	16,1 (73,1)	12,8 (58,3)	8,6 (39,0)	6,4 (29,1)
N° Ajutage	Hauteur de pulvé- risation (mm)	Pression PSI (Bar)	Capacité ajutage Gal imp par min (litres/mn)	GALLONS IMPÉRIAUX (Litres) PAR 1000 PI. CAR. (BASÉS SUR L'EAU)						
				1 mph 1,6 k/h	2 mph 3,2 k/h	3 mph 4,8 k/h	4 mph 6,4 k/h	5 mph 8 k/h	7,5 mph 12 k/h	10 mph 16 k/h
		10 (0,7)	0,25 (1,135)	0,85 (3,85)	0,42 (1,92)	0,28 (1,29)	0,21 (0,97)	0,17 (0,77)	0,11 (0,51)	0,08 (0,38)
N°3	13" 330 mm	20 (1,4)	0,35 (1,59)	1,21 (5,48)	0,60 (2,74)	0,40 (1,82)	0,30 (1,37)	0,24 (1,10)	0,16 (0,73)	0,12 (0,55)
		30 (2,1)	0,433 (1,97)	1,47 (6,68)	0,74 (3,34)	0,49 (2,24)	0,37 (1,68)	0,29 (1,34)	0,20 (0,90)	0,15 (0,67)

TABLEAU DES VITESSES AU SOL

MI/H (KM/H)	Temps requis en secondes pour se déplacer à une distance de							
	100 pi. (30,5 M)	200 pi. (61 M)	300 pi. (91,5 M)					
1,0 (1,6)	68	136	205					
2,0 (3,2)	34	68	102					
3,0 (4,8)	23	45	68					
4,0 (6,4)	17	34	51					
5,0 (8,0)	14	27	41					
6,0 (9,7)	11	23	34					
7,0 (11,3)	9,7	19	29					
8,0 (12,9)	8,5	17	26					
9,0 (14,5)	7,6	15	23					
10,0 (16,1)	6,8	14	20					

PIÈCES

PIÈCES DE RECHANGE DE L'ÉPANDEUR DE 15 GALLONS NO 486.245313

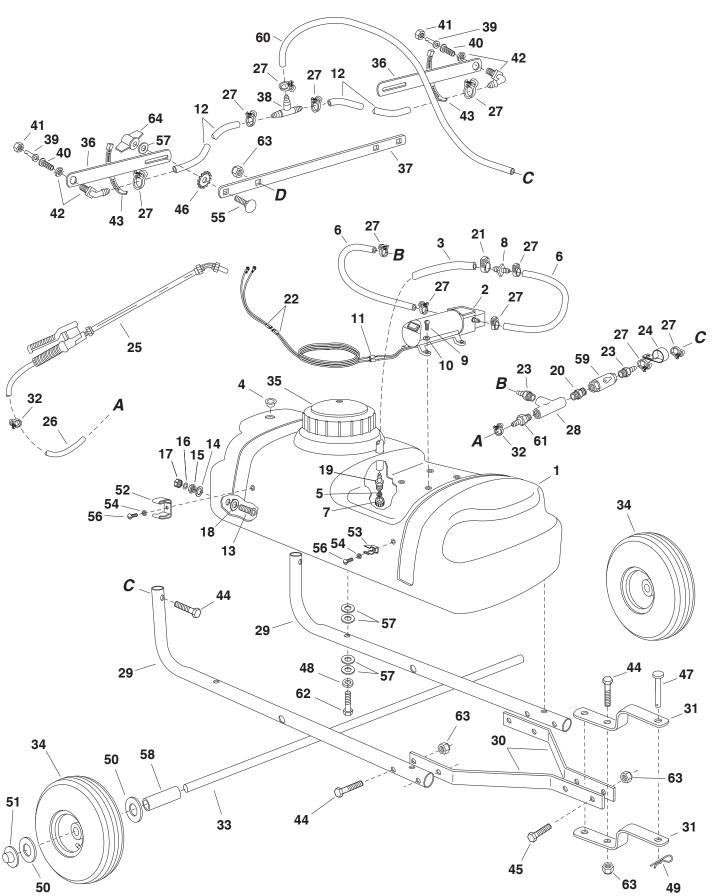

PIÈCES DE RECHANGE DE L'ÉPANDEUR DE 15 GALLONS NO 486.245313

RÉF	NO DE PIÈCE	QTÉ	DESCRIPTION	RÉF	NO DE PIÈCE	QTÉ	DESCRIPTION
1	49725	1	Réservoir (15 Gal./56,7 litres)	31	23014	2	Support de l'attelage
2	48297	'	Pompe et moteur	32	49779	1	Bride pour tuyau enroulé
3	45022		Tuyau, 1/2 po. de DI (14 po.)	33	24584		Essieu, 1/2 po.
4	46287		Bouchon	34	46503	2	Roue
5	45024		Filtre, type bouchon 1 po.	35	46700	1	Couvercle
6	47002	2	Tuyau, 3/8 po.de DI (10 po.)	36	24122	2	Barre de flèche
7	45032	1	Écrou orientable, 3/4 po. tuyau d'arrosage	37	24585	1	Support, support de flèche
8	47005	'	Raccord réducteur, mamelon non fileté	38	47394		T en plastique, tuyau de 3/8 po.
"	47003	'	pour tuyau flexible, 1/2 x 3/8 po.	39	45028	2	Tête de pulvérisation, acier inox. Floodjet
9	47078	4	Vis à tête cylindrique bombée	40	45028	2	Filtre, style tamis
9	4/0/6	4	10-24 x 3/4 po. de long	41	45029	2	Écrou, grille
10	43910	4	Rondelle plate, cal. 10 SAE	42	47396	2	Raccord coudé en plastique, filetage de
11	46075	2	Borne (non indiquée)	42	47330	-	11/16 po.
12	47392	2	Tuyau, 3/8 po./9 mm de DI (20 po.)	43	726-0178	2	Attache en nylon
13	47399	1	Manchon de vidange	44	44180	8	Boulon hexagonal, 5/16-18 x 2 po.
14	47398	1	Rondelle en nylon	45	43840	2	Boulon hexagonal, 5/16-18 x 1-1/4 po.
15	47402	1	Écrou en nylon, filetage de 11/16 po.	46	44732	2	Rondelle à denture de blocage, 5/16 po.
16	47206	1	Joint torique	47	47623	1	Broche d'attelage
17	47403	1	Chapeau en nylon 11/16" Thd.	48	43086	4	Rondelle de blocage, 5/16 po.
18	45072	1	Joint pour tuyau d'arrosage (3/4 po.)	49	43343	1	Goupille fendue, cal. 4 (1/8 po.)
19	46276	1	Adaptateur pour tuyau d'arrosage	50	R19171616	4	Rondelle, 17/32 x 1 po.
			3/4 x 1/2 po.	51	44166	2	Enjoliveur (Contre-écrou embouti 1/2 po.)
20	47411	1	Mamelon (nylon), 1/4 po.	52	47397	1	Attache (grande), pistolet pulvérisateur
21	45025	1	Bride, 1/2 po. (pour tuyau noir)	53	45180	1	Attache (petite), pistolet pulvérisateur
	45026	1	Bride, 3/8 po./ 9mm (pour tuyau	54	736-0722	2	Rondelle de blocage cal. 10
			transparent)	55	43682	2	Boulon de carrosserie, 5/16-18 x 1-1/4 po.
22	45018	1	Connecteur avec fil	56	45040	2	Vis cruciforme Phillips, cal. 10-24 x 1/2 po.
23	47412	2	Adaptateur (nylon) 1/4 x 3/8 po.	57	43081	18	Rondelle 5/16 po.
24	47413	1	Bride du conduit	58	46578	2	Bague d'espacement
25	47406	1	Pistolet pulvérisateur	59	47416	1	Robinet en nylon, 1/4 po.
26	49761	1	Tuyau, 1/4 po. de DI (15 po.)	60	47421	1	Tuyau de 3/8 po. de DI (28 po.)
27	45026	11	Bride, 3/8 po. (pour tuyau noir)	61	47414	1	Adaptateur 1/4 po. NPT x 1/4 po.
	47405	11	Bride, 1/4 po. (pour tuyau transparent)	62	43084	4	Boulon hexagonal 5/16-18 x 1-3/4 po.
28	47415	1	T en nylon, filetage NPT de 1/4 po.	63	47810	10	Écrou à frein élastique, 5/16-18
29	48296	2	Tube du cadre	64	712-0421	2	Bouton
30	24860	2	Bras de l'attelage		41077	1	Manuel de l'utilisateur

Pour faire livrer les pièces détachées ou les pièces de rechange nécessaires directement chez vous Appelez 7 jours sur 7, de 7 h 00 à 19 h 00,

1-800-665-4455

Pour la réparation à domicile d'un appareil ménager d'une marque reconnue, appelez 24 heures sur 24, 7 jours sur 7,

1-800-665-4455

Pour obtenir l'adresse du centre de réparations ou de pièces détachées de votre région, appelez 24 heures sur 24, 7 jours sur 7,

1-800-665-4455

Pour obtenir des renseignements sur le contrat d'entretien Sears ou sur un contrat d'entretien existant, appelez de 9 h00 à 17 h00, du lundi au samedi,

1-800-665-4455

Pour tout service après-vente et pour commander des pièces détachées, veuillez toujours fournir les renseignements suivants:

- Nom du produit
- Numéro de modèle
- Nom de la pièce
- Numéro de la piéce

